



かんたんスタートガイド

















なが ほんたい まも きゅう 本書は、ゲームをはじめるまでの流れと本体の主な機能についてが、かんたんにわかるガイドブックです。

※小さいお子様が使用される場合、本体の設定は保護者の方が行ってください。



1.はじめに本体の設定をしよう!

**゚ ぽんたい せってい ひっょう ゲームをする前に本体の設定が必要です。 っき てじゅん したが せってい あこな が めんしゃしん かんしゃしん かん かんしゃしん 次の手順に従って、設定を行いましょう。(画面写真はすべて下画面です。) でんげん オン 電源がONにならないときは・・・ 充電が必要です。充電を行ってください。 基本編 18ページ





※以降の操作はすべてタッチ ペンで行います。タッチペンを 本体側前から取り外して使用 してください。

本体設定を 悩める



百付の設定



時刻の設定



名前の入力







※コメントには、挨拶や簡単な 自己紹介などを入力して おきましょう。

誕生白の



好きな色の 設定



※選んだ色は、DSiメニュー などの様々な場面で使用 されます。


ペアレンタル コントロールの 設定



2.写真を撮ってみよう!



再起動後、写真を撮るか聞かれます。「OK」をタッチして、撮影してみましょう。

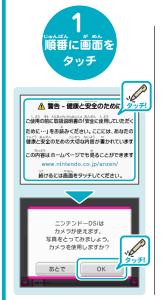





(B) ボタン) DSiメニューへ戻る

(X ボタン) 内外カメラの切り替え

撮影する(La a R A ボタン)

※()内のボタンでも同じ操作ができます。

じゅんばん が めん 順番に画面を タッチ







※次回からは、DSiメニューで

LO または OR を 押すと写真撮影ができます。

操作編02ページ


3.ゲームを始めてみよう!





カードソフトで遊ぶ

ニンテンドーDSiでは、DSi専用ソフトやDSi対応ソフト、DS専用ソフトで 遊ぶことができます。次の手順でゲームを始めましょう。

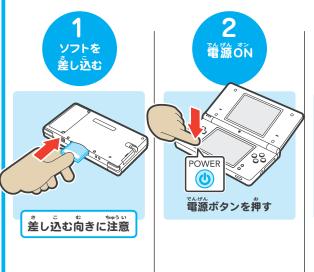



ゲームを 始める



※画面はDS専用ソフト「リズム天国ゴールド」の場合です。

4.内蔵ソフトの紹介



DSi本体には、6種類のソフトが最初から内蔵されています。

DSiメニューで各アイコンをタッチ するとそのソフトをはじめることが できます。



DSiメニュー

しゅるい ないぞう 6種類の内蔵ソフト



本体設定



DSダウンロード プレイ

ゲームの対戦や体験版のダウンロードができます。

操作編38ページ



ピクトチャット

操作編39ページ



DSiカメラ

楽しい写真を撮って遊べます。

操作論07ページ



DSiサウンド

操作論25ページ



DSiショップ

ソフトを購入できます。 ※インターネットに接続する 必要があります。 **協介的 35**ペーシ

写真で遊ぼう!



DSiカメラでは様々な楽しい写真が撮影できます!

例えば…



タッチしてゆがませたり…



似てる度を調べたり…



らくがきしたり…



顔を合成したり…

音で遊ぼう!



DSiサウンドでは録音した声や音楽ファイルで楽しく遊べます!

ためえば…

* ななない。 まんがく 聞き慣れている音楽を…





古いラジオから聞こえてくる
ような音楽にしたり・・・



ファミコンの音楽のようなピコピコした音にしたり…

こえ ろくおん 声を録音して・・・・





まんせい へんか 音声を変化させて遊んだり…

タッチスクリーンが芷しく反応しないときは… 🤡

タッチスクリーンが正しく反応しないときや、タッチしている場所に ズレを感じたときは、次の手順で補正してください。

※市販の保護シートを貼り付けている場合は、補正の前に正しく貼られているか確認してください。





DSiメニュー





ほんたいせってい 本体設定






タッチスクリーン

■タッチスクリーンがうまく操作できない 場合は・・・

以下の操作を行うとタッチスクリーン補正画面から 起動することができます。

「Lボタン」+「Rボタン」+ 「STARTボタン」を押しながら・・・



「電源ボタン」を押す

